

Brukerveiledning OTAP 4G-ruter Digi EX15

Aktivering av OTAP 4G-ruter


Av hensyn til sikkerhet er OTAP 4G-ruter deaktivert når den sendes i posten til deg. Når du har mottatt ruter tar du kontakt med BDO hjelpdesk på telefon 69 20 41 51 for å få aktivert ruter.

Ta i bruk ruter

1. Skru fast medfølgende antenner på antennekontakter merket med AUX og M.



2. Plasser ruter der den skal stå når Nødnett terminalene skal reprogrammeres
 - a. Det anbefales at ruter plasseres slik at den får best mulig dekning fra mobilnettene

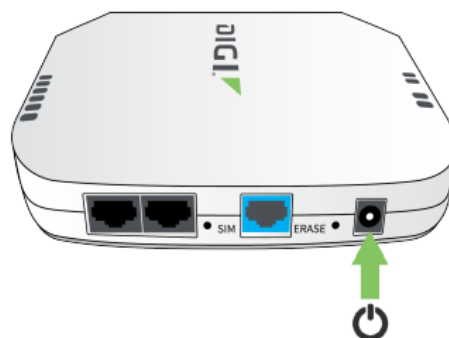

3. Koble medfølgende strømforsyningen til ruter
4. Sett strømforsyningen i stikkontakten og vent til ruter har startet opp
 - a. **Obs, oppstart av ruter og tilkoblingen til mobilnett tar 5 minutter!**

5. Følgende LED skal lyse / blinke når ruterens er klar til å tas i bruk for OTAP programmering av Nødnett terminaler



a. SIM-LED

- i. LED I lyser: Telia mobilnett (standard)
- ii. LED II lyser: Tele2 mobilnett (roaming Telenor)



b. LTE-LED:

- i. Blinker blått: 4G
- ii. Blinker grønn: 2G

c. Signalstyrke LEDer

- i. Antall LEDer som lyser er avhengig av mottatt signalstyrke. Se også avsnitt "Annen informasjon" for mer informasjon.

Support og utvidet informasjon

1. Hvis ruterens har veldig svak 4G eller kun 2G dekning anbefales det å finne en plassering der det er tilstrekkelig 4G dekning.
Eventuelt må nettoperatør byttes, se punktet nedenfor.
2. Dersom du skal endre mobiloperatør fra Telia til Tele2, eller opplever problemer med ruterens, ta kontakt med hjelpdesken hos BDO
 - a. Telefon: 69 20 41 51
 - i. Åpningstid alle virkedager kl. 08:00 – 15:00
(15:45 i vinterhalvåret, 15. september – 14.mai)

Annen informasjon

1. Utvidet beskrivelse av ruterens LED

a. LTE-LED

- ii. Lyser gult - Oppstart og initialisering av ruterens
 - iii. Blinker gult - Oppkobling til mobilnett under oppstart
 - iv. Blinker rødt/gult - Ruterens programvare oppdateres!
- Obs, ikke slå av/ta strømmen fra ruterens.**

b. Signalstyrke LEDer



-  - Veldig svak signalstyrke
-  - Svak signalstyrke
-  - Akseptabel signalstyrke
-  - God signalstyrke
-  - Veldig god signalstyrke