

Brukerveiledning OTAP 4G-ruter Digi EX15

Aktivering av OTAP 4G-ruter


Av hensyn til sikkerhet er OTAP 4G-ruteren deaktivert når den sendes i posten til deg. Når du har mottatt ruteren tar du kontakt med BDO hjelpdesk på telefon 69 20 41 51 for å få aktivert ruteren.

Ta i bruk ruteren

1. Skru fast medfølgende antenner på antennekontakter merket med AUX og M.



2. Plasser ruteren der den skal stå når Nødnett terminalene skal reprogrammeres
 - a. Det anbefales at ruteren plasseres slik at den får best mulig dekning fra mobilnettene

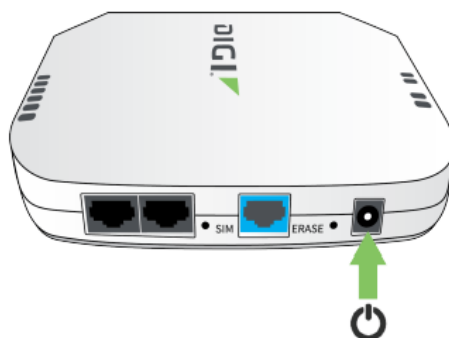

3. Koble medfølgende strømforsyningen til ruteren
4. Sett strømforsyningen i stikkontakten og vent til ruteren har startet opp
 - a. **Obs, oppstart av ruteren og tilkoblingen til mobilnettet tar 5 minutter!**

5. Følgende LED skal lyse / blinke når ruterer er klar til å tas i bruk for OTAP programmering av Nødnett terminaler



a. SIM-LED

- i. LED I lyser: Telia mobilnett (standard)
- ii. LED II lyser: Tele2 mobilnett (roaming Telenor)



b. LTE-LED:


- i. Blinker blått: 4G
- ii. Blinker grønn: 2G

c. Signalstyrke LEDer

- i. Antall LEDer som lyser er avhengig av mottatt signalstyrke. Se også avsnitt "Annen informasjon" for mer informasjon.

Support og utvidet informasjon

1. Hvis ruterer har svak/veldig svak 4G eller kun 2G dekning anbefales det å finne en plassering der det er tilstrekkelig 4G dekning. Eventuelt må nettoperatør byttes, se neste punkt.
2. **Bytte av nettleverandør**
 - a. Etter et kort trykk på SIM-knappen bytter OTAP-ruterer nettleverandør.
 - b. Standard nettleverandør vil bli automatisk re-aktivert ved midnatt kl. 00:00
3. Dersom du opplever problemer med ruterer, ta kontakt med hjelpdesken hos BDO
 - a. Telefon: 69 20 41 51
 - i. Åpningstid alle virkedager kl. 08:00 – 15:00
(15:45 i vinterhalvåret, 15. september – 14.mai)

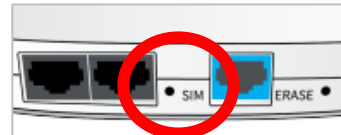

Annen informasjon

1. Utvidet beskrivelse av ruterens LED

a. LTE-LED

- ii. Lyser gult - Oppstart og initialisering av ruterer
 - iii. Blinker gult - Oppkobling til mobilnett under oppstart
 - iv. Blinker rødt/gult - Ruterens programvare oppdateres!
- Obs, ikke slå av/ta strømmen fra ruterer.**

b. Signalstyrke LEDer



-  - Veldig svak signalstyrke
-  - Svak signalstyrke
-  - Akseptabel signalstyrke
-  - God signalstyrke
-  - Veldig god signalstyrke