

OTAP oppdatering av Motorola MXP600/MXM600

Forberedelse

1. For at OTAP reprogrammeringen skal fungere må batterikapasitet på Motorola terminalen være mer enn 40%.
2. Sørg for at terminalen er nær OTAP-ruteren i hele perioden under oppdateringen for best mulig kontakt.

Oppdatering av Motorola MXP600 og MXM600 terminaler

(Bildene i veiledningen er fra håndholdt terminal MXP600)

1. Slå på terminalen (batterikapasitet vises).
2. Dersom Wi-Fi ikke er aktivert på terminalen gjør du følgende:

- a. Trykk **Meny-knapp**



- b. Velg "Wi-Fi" i oversikten



- c. Trykk **Endre** for å åpne Wi-Fi innstillinger og slå på Wi-Fi.
- d. Du får beskjed om at Wi-Fi slås på og deretter at terminalen er tilkoblet Wi-Fi nettverket.

3. Når Wi-Fi er aktivert på terminalen vises Wi-Fi symbolet øverst i displayet.




4. Terminalen kobler seg automatisk opp mot OTAP-ruteren og laster ned ny konfigurasjon.

- a. Ny konfigurasjon lastes automatisk ned av terminalen. Symbolet for nedlastning av konfigurasjon vises i display.
- b. Symbolet blinker i displayet under nedlastning av ny konfigurasjon



5. Den nye konfigurasjonen blir automatisk installert. Informasjon om at terminalen restarter vises i display. Ikke rør terminalen mens installasjonen pågår.

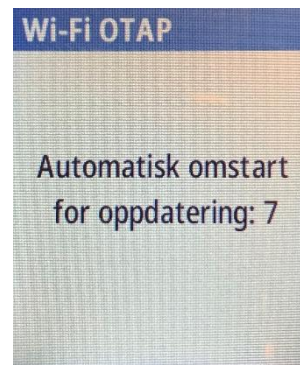

Obs, for å fullføre oppdateringen av terminalen er det viktig at terminalen er nær OTAP-ruteren og tilkobler seg Wi-Fi nettverket etter restarten.

6. Etter installasjon av ny konfigurasjon starter terminalen automatisk opp igjen.
7. Beskjeden "**OTAP oppdatert**" vises i terminalens display etter oppstart.
8. Terminalen kobler seg opp mot OTAP-ruteren og er nå oppdatert med ny konfigurasjon.
9. Når terminalen har startet opp kan det hende at ingen talegruppe er valgt. Velg ønsket talegruppe.
10. Ta kontakt med hjelpdesken hos BDO dersom du opplever problemer.
 - a. Telefon: 69 20 41 51
Åpningstid alle virkedager kl. 08:00 – 15:00
(15:45 i vinterhalvåret, 15. september – 14.mai)