



OTAP oppdatering av Sepura SC20, SC21 og SCG22

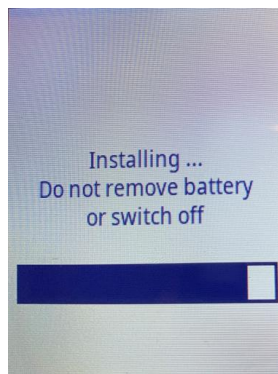
Forberedelse

1. For at OTAP reprogrammeringen skal fungere må batterikapasitet på Sepura SC20/SC21 terminalen være mer enn 40%.
2. Sørg for at terminalen er nær OTAP-ruteren i hele perioden under oppdateringen for best mulig kontakt.

Oppdatering av Sepura SC20/SC21/SCG22 terminaler

(Bildene i veiledningen er fra håndholdt terminal SC20/21)

1. **Slår av terminalen dersom den er slått på.**
2. Slå på terminalen (batterikapasitet vises).
3. Dersom Wi-Fi ikke er aktivert på terminalen gjør du følgende:
 - a. Trykk **Meny**  og velg "Alternativer" 
 - b. Velg **Wi-Fi** for å åpne Wi-Fi skjermen. Trykk deretter på **Veksle** for å slå på Wi-Fi.
4. Når Wi-Fi er aktivert i terminalen kobler den seg automatisk opp mot OTAP-ruteren og laster ned ny konfigurasjon.
5. Dette vises ved at Wi-Fi symbolet er aktivert i displayet samt at to piler viser at nedlastningen av ny konfigurasjon pågår 
6. Den nye konfigurasjonen blir automatisk installert. Ikke rør terminalen mens installasjonen pågår:





Obs, for å fullføre oppdateringen av terminalen er det viktig at terminalen er nær OTAP-ruteren og tilkobler seg Wi-Fi nettverket etter restarten.

7. Etter installasjon av ny konfigurasjon blir terminalen slått av.
8. Slå på terminalen igjen. Beskjeden "Installation OK" vises i terminalens display.
9. Terminalen kobler seg opp mot OTAP-ruteren og er nå oppdatert med ny konfigurasjon.
10. Når terminalen har startet opp er ingen talegruppe valgt. Velg ønsket talegruppe.
11. Ta kontakt med hjelpdesken hos BDO dersom du opplever problemer.
 - a. Telefon: 69 20 41 51
Åpningstid alle virkedager kl. 08:00 – 15:00
(15:45 i vinterhalvåret, 15. september – 14.mai)