

BRUKERVEILEDNING

Nødnett driftsstatus



Mars 2026

Versjon 1.0

Brukerveiledning – Nødnett driftsstatus

Nødnett driftsstatus gir oversikt over dekning og eventuelle utfall i Nødnett.

Tjenesten består av en nettside som viser hvilke basestasjoner som er ute av drift, samt et dynamisk utfallskart som oppdateres omtrent hvert tiende minutt. Kartet viser hvilke geografiske områder som er berørt av manglende dekning.

I kartet kan du også se områder der den primære basestasjonen er nede, men hvor dekning fortsatt opprettholdes av andre basestasjoner. Dette vises som *reduisert dekning* i kartverktøyet. Les mer om dette under punkt 2.3.4.

1.1 Henvendelser ved bruk av Nødnett Driftsstatus

Ønsker du å komme i kontakt med DSB for spørsmål rundt driftsstatus, kontakter du din driftsorganisasjon. Organisasjoner som er tilknyttet PIT, men som ikke er politidirektat eller et særorgan i politiet, kan kontakte DSB direkte på tjenester.nodnett@dsb.no og skrive "Nødnett driftsstatus" i emnefeltet. E-posten er kun betjent i arbeidstiden. Du kan også kontakte den som har ansvaret for Nødnett i din organisasjon.

1.2 Brukertilgang

For å få tilgang må DSB først godkjenne organisasjonen som du er tilknyttet. Det er så opp til organisasjonen din å legge til brukere som skal ha tilgang. Dette administreres via Altinn.

Den som legger inn brukere må ha rollen som administrator for bedriften/organisasjonen i Altinn. Det er laget et eget dokument (*Driftsstatus – delegering*) som viser hvordan dette gjøres.

Hvordan finne hvem som er Altinn-ansvarlig i din virksomhet:

Personer med roller som daglig leder, styreleder eller innehaver i Enhetsregisteret har automatisk Altinn-tilgang og kan delegere videre. I større bedrifter er dette vanligvis delegert HR-avdelingen.

2 Hvordan bruke Nødnett driftsstatus

Under følger trinnvis manual for hvordan man logger seg på driftsstatus og beskrivelse av de forskjellige funksjonene.

2.1 Pålogging

1. Åpne nettleser og gå inn på <https://driftsstatus.nodnett.no>
2. Du vil da bli sendt til ID-porten for pålogging

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Velg innloggingsmetode

 **MinID**
App eller engangskode

 **BankID**
Bruk BankID-app eller kodebrikke

 **Buypass**
Bruk Buypass ID på smartkort, mobil eller nøkkel

 **Commfides**
Med smartkort

[Slik skaffer du deg elektronisk ID](#)

3. Etter å ha logget inn blir du sendt til Driftsstatus der du velger virksomheten du representerer

2.2 Mine tilganger

På hovedside til driftsstatus vil du få tilgang til oversikt over aktivt utfall, tidligere utfall de siste 24 timene og kartvisning med utfallsområde.

 **Driftsstatus** SPRÅK ▼ 

Sist oppdatert: 2.2.2026, 13:55:00

Aktive utfall

Region ↑	Emne ↑	Fra ↑
208 Møre og Romsdal politidistrikt	MR067BS01 Hafsås, Kommune Sunndal	2026-02-02T13:10:00
209 Trøndelag politidistrikt	NL003BS01 Granbostadfjellet, Kommune Bindal	2026-02-01T08:30:00
209 Trøndelag politidistrikt	ST060BS01 Rennebu, Kommune Rennebu	2026-02-02T10:55:00
211 Troms politidistrikt	NL413BS01 Setertind, Kommune Tjeldsund	2025-12-27T09:45:00

Tidligere utfall (siste 24 timer) ▼

 **Kartvisning**
Dekningskart med avmerkede områder for utfall

 Hva kan du gjøre dersom det er utfall i ditt område? ▼

 **DSB** **Rambergveien 9, 3115 Tønsberg**
Telefon: **33 41 25 00**
E-post: postmottak@dsb.no
Tilgjengelighetserklæring

Trykk på *kartvisning* for å få opp kartet over hele Norge.

2.3 Kartvisning


Kartvisning viser hvordan et utfall påvirker dekningen.

Sist oppdatert: 2.2.2026, 14:05:00

☒ Dekningstap

☐ Vis kartverktøy


- Dekningstap – Området som kun dekkes av berørt basestasjon(-er) og dermed gir dekningsbortfall

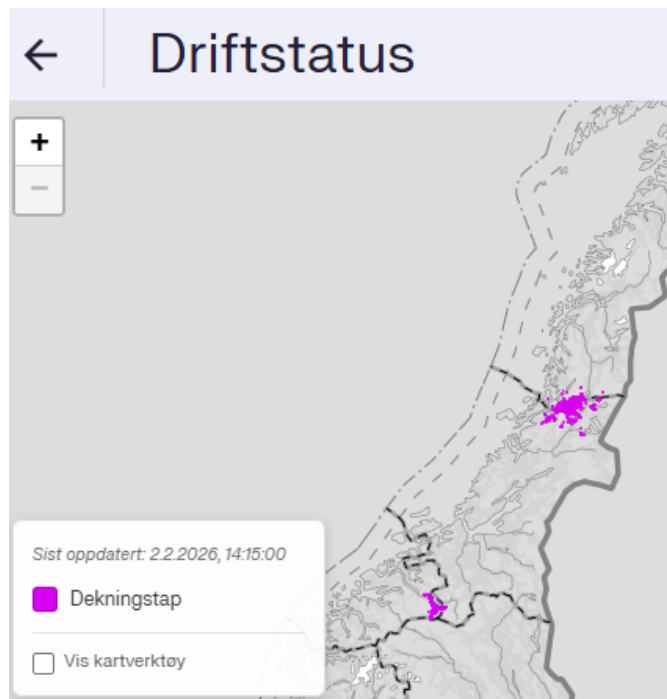

2.3.1 Kartkontroll

Kartet har følgende funksjoner:

	Visningskontroll Skru visningslag på/av	☐ Dekning Håndholdt WMS ☒ Utfall håndholdt ☒ Redusert dekning	
	Zoom		
	Måleverktøy		

	Tegneverktøy • Polygon • Firkant • Sirkel	
	Markør med koordinater	
	Håndtering av tegnede lag	

2.3.2 Type kart

Man kan velge mellom fire forskjellige kart typer.

- Open Street Map
- Kartverket Gråtoner – Topografisk kart i gråtoner
- Kartverket – Topografisk kart i farger
- Satellitt

2.3.3 Håndholdt dekning WMS

Kartet viser hvilken dekning med en håndholdt radioterminal i Nødnett har når alle basestasjoner fungerer. Det markerte området viser dekning.

2.3.4 Redusert dekning

For å få "Dekningskart" og "Redusert dekning" må du trykke på "Vis kartverktøy" nederst til venstre.

Trykk på  øverst til høyre, og få opp valg mellom "Dekning Håndholdt WMS" og "Redusert dekning".

Logg ut når du er ferdig ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre og velg "logg ut". Du logges automatisk ut etter 10 timer, uavhengig av aktivitet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9

3115 Tønsberg

+47 33 41 25 00

postmottak@dsb.no

Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Mars 2026